

606 防犯カメラ取扱説明書



ワンタッチで、手軽に防犯したい! というあなたの為に開発しました。
microSDカードに録画する為、録画装置が不要です。

**Odin
Electronics**
オーディンエレクトロニクス

はじめに

本機を末永くご利用いただくために、本取扱説明書により機能と取扱方法を十分にご理解の上、ご使用をお願いいたします。

- ・ 製品をご使用の前に、この「安全上のご注意」を良くお読みください。
- ・ この「安全上のご注意」には、安全に関する重大な事項が記載されています。

ここに記載されていることを守り、製品を正しく安全にお使いください。

・ 注意と警告の表記

 警告	この表示は、「取り扱いを誤った場合、怪我などの恐れが想定される内容」を示しています。
--	--

・ 図記号による表記

以下は注意／警告を意味する図記号です。

	この図記号は、感電注意を示しています。
	この図記号は、発火注意を示しています。
	この図記号は、高温注意を示しています。

・ 安全上のご注意

以下は禁止を意味する図記号です。

	この図記号は、禁止の行為を示しています。
	この図記号は、機器の分解を禁止していることを示しています。
	この図記号は、触れてはいけないことを示しています。
	この記号は、ぬれた手で触れてはいけないことを示しています。
	この記号は、機器を濡らしてはいけない事を示しています。
	この図記号は、必ず行ってほしいことを示す図記号です。

・安全にお使いいただくために

 警告	本製品を使用するときは、必ず警告、注意事項に従ってください。 
 警告	装置の安全性は十分配慮して製造されていますが、万一、危険が生じた場合は、電源を「切」にし、購入店舗までご連絡ください。 
 警告	電源電圧、周波数、容量などの規格を守ってください。 規格、条件外で使用すると、感電、火災、けがのおそれがあります。   
 警告	電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを乗せたりしないでください。 また、布でくるんだ状態で使用しないでください。 感電や火災の恐れがあります。   
 警告	他の機器とコンセントを共用しないでください。 異常発熱でコンセント部が発火する恐れがあります。   
 警告	ぬれた手でコンセントに触らないでください。 感電やけがの恐れがあります。   
 警告	煙が出たり、変なにおいや音がしたら、すぐに電源プラグを抜いてください。 そのまま使用すると、ショートして火災や感電の恐れがあります。  
 警告	分解、改造、切断、焼却はしないでください。 火災、感電、けがの恐れがあります。   



以下の場所でのご使用・保管は、不具合の原因となりますのでおやめください。

- ・ 振動が直接伝わる場所。
- ・ 静電気が発生する場所。
- ・ ほこりや湿気の多い場所。
- ・ 直射日光の当たる場所。
- ・ 火気の周辺または熱気のこもる場所。
- ・ 冷暖房機器のそば。
- ・ 漏水の危険がある場所。
- ・ 漏電の危険がある場所。
- ・ 強い磁気の発生する場所。



装置の上に物を置かないでください。
転倒、破損、けがの恐れがあります。



電源コンセントはプラグをもって着脱してください。
電源コードを引っ張って抜くと断線して発熱、発火の恐れがあります。



目 次

注意事項 1～3P

付属品 5P

商品主要部説明 6P

リモコン 7P

microSD 取り付け方法 8P

時刻設定 10P

ブラケット取り付け 11P

接続方法 12P

録画

設定操作 13P

保証内容 14P

・ 付属品



※microSDカードは、付属しておりません。

①カメラ本体	②映像ケーブル
③カメラ用電源アダプター	④カメラ用ブラケット
⑤各部取り付けネジ	⑥カメラ用リモコン
⑦microSD カードリーダー	⑧英語マニュアル(別紙)

※microSD カードは、メーカー・Class により正常に動作しない可能性があります。

弊社推奨 microSD

- ・ 「 pq1 」 2GB～32GB Class10

※弊社では推奨 microSD 以外での動作保証を行っておりません。

弊社推奨 microSD 以外にて正常動作のご確認が出来ない場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

・商品主要部説明




・リモコン



①キャンセルボタン	②再生／停止
③下ボタン	④QVGA ※使用しない
⑤NTSC(映像出力方式)	⑥上書き録画 OFF
⑦録画データ再生	⑧上ボタン
⑨VGA	⑩PAL(映像出力方式) ※使用しない
⑪上書き録画 ON	

※録画中のリモコン操作は行えませんので、リモコンにて操作する場合は、予め「Esc」にて録画を停止してください。

・ microSD 取り付け方法

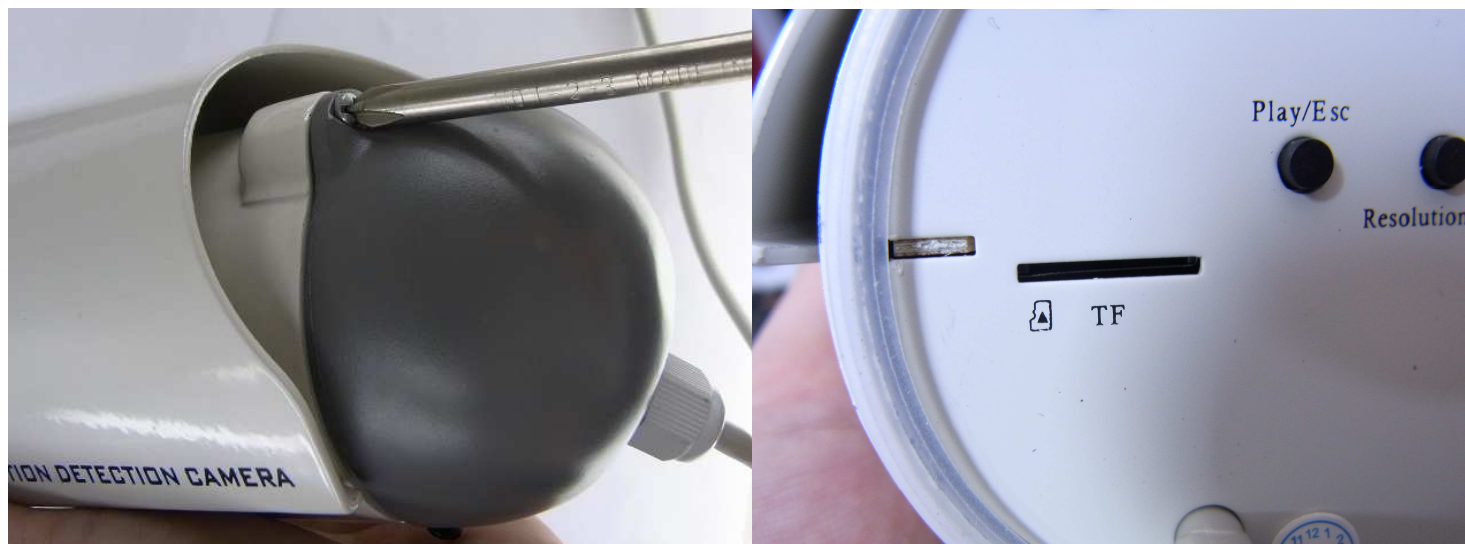

プラスドライバーを用意し、本体裏側にあるカバーを固定しているネジを外します。



microSD を用意し向きを確認



カチッと音が鳴ったら microSD が固定された状態になる。

再度カバーを取り付けて完了

※取り付けの際の注意点



カバーを開いたことで、シリコンパッキングがずれてしまう事がある。



上記の様に、カバーを閉じる前に必ずシリコンパッキングのずれを直してから閉じる

・時刻設定



※時刻設定の際、予め **microSD** をご用意ください。

- ・ **microSD** をパソコンに取り付けます。
- ・ パソコンにて、「メモ帳」を開き下記の通り日時を記入します。

例)

2013/03/01 00:00:00

- ・ 記入いたしましたら、名前を記入して保存を行います。
「set_time」もしくは「SET_TIME」

- ・ 保存先には、パソコンに取り付けて頂いた **microSD** を指定します。

※保存は **microSD** に直接行い、**microSD** 内のフォルダなどには保存しないでください。

- ・ 保存が完了しましたら、パソコンから取り外し、カメラ本体に **microSD** を挿入します。
- ・ カメラの電源を入れる際に、本体の「Play/Esc」ボタンを押しながら、カメラの電源を入れて頂く事で、カメラに時刻が反映されます。

※上記の手順にて、正常に反映されない場合は、メモ帳に記入された情報が正しくないか、使用されております **microSD** との相性やフォーマットに問題がある可能性があります。

※一度、カメラ本体に読み込まれた「SET_TIME」のメモ帳は **microSD** から消えます。

正常に時刻設定が行われていない場合は、**microSD** 内に「SET_TIME」のメモ帳が残っているかをご確認ください。

・ブラケット取り付け

まずカメラ本体と、ブラケットとブラケット固定用のネジを用意し、下図のように取り付けます。



※緩まないようにしっかり固定してください。



※ 設置の際は、軒下などの雨に濡れない場所に設置してください。

※ ケーブルの接続部など濡れると不具合の原因となりますので、屋外に設置される場合は、接続部をビニールテープなどで巻いて頂き雨などに濡れない様ご注意ください。

・接続方法

ブラウン管や液晶のモニターをご用意ください。

付属されている映像ケーブルとカメラを繋ぎもう一方をモニターに繋ぎます。



※カメラをモニターから離れた位置に設置される場合は、別途延長のケーブルをご用意頂く必要がございます。

・録画

※予めモニターに接続して頂き、映像が正常に表示される事を、ご確認ください。

こちらの商品は動く物に反応し自動的に録画を開始いたします。

録画開始後、約 30 秒で録画が自動的に停止いたします。

録画中は画面上に●REC と表示されます。

・設定操作

録画画面サイズ

録画保存サイズは、VGA(480*640)固定となります。

リモコンに QVGA(240*320)とありますが、現在の商品ではご使用頂けません。

映像出力方式

出力方式は二種類あり、「NTSC」と「PAL」という物があります。

日本では一般的に「NTSC」が主流となっておりますので、「NTSC」に設定を行いご使用ください。

※「PAL」にてご使用頂きますと映像が表示されなかったり、激しく乱れてしまいますので、ご注意くださいませ。

上書き録画

カメラに内蔵した頂きます microSD 容量がいっぱいになった場合自動的に古いデータを削除し新たに録画を行う機能となります。

上書き録画を行う場合は、リモコンの⑪「上書き録画 ON」を押して頂くと、画面上に「ON」と表示され上書き録画が有効になります。

録画データ再生

microSD に保存された録画データを再生する場合は、リモコンの⑦「録画データ再生」を押して頂きます。

新しい録画データから表示されておりますので、再生を行いたい録画データを上下ボタンにて選択し、再生ボタンにて再生を行います。

録画データの再生を終了する場合は、キャンセルボタンを押し元の画面に戻ります。

本体ボタン

カバー内にありますボタンの、Playback/down を押しますと、録画データが表示されます。

Resolution/up と Playback/down にて録画データの選択を行えますので、再生を行いたい録画データを選択し Play/Esc にて再生を行います。

もう一度 Play/Esc を押すと録画データが停止し、Play/Esc を数秒間長押しすることで通常画面に戻ります。

※必ずお読みください

商品保証内容

本製品は徹底した品質管理と検査に合格した製品です。正常に使用中、故障が発生した場合本保証書に基づいて保証致します。

[保証案内]

- まず、本保証書をご確認ください。
- 故障可否を再度点検した後、販売先へ連絡をしてください。
- 製品修理・交換に対する保証に関しましては、下記「保証内容」にて対応となります。

[保証内容]

・初期不良保証

商品到着後1週間以内に、お電話もしくはメールにて不具合報告のご連絡を頂く。

※商品交換の際に発生する送料と商品交換費、修理費など全額弊社負担。

・三ヶ月保証

商品到着後、初期不良保証期間を過ぎ、三ヶ月間の間に、お電話もしくはメールにて不具合報告のご連絡を頂く。

※ 商品交換の際に発生する往復送料のみ、お客様にご負担頂き商品交換費、修理費は弊社にて負担させて頂く物となっております。

※ 原則として、交換前の確認が必要となるので、予め商品をお送り頂き届き次第確認後交換品発送。

■ 次のような場合は、保証対応期間内にありましても、保証の対象外となります。

1. 取り扱いの不注意による故障及び破損
2. 使用説明書に記載された使用方法と注意事項が守られていない故障
3. 指定された電源(電圧・周波数)を使用しなくて発生した故障
4. 保証期間に全般的な分解掃除及び消耗部品を要求される場合。
5. 弊社作業員以外の者が、製品の内容を分解・修理・変更を行い破損させた場合。

※商品不具合による損害について

商品に不具合が発生した際の対応と致しまして、施工費、物的損失、人件費、資材費、慰謝料等のご請求に対しましては、一切保障は致しておりませんので予めご了承ください。

※天災地変(火災、水害、風害、地震、落雷)・人為的な破損・戦争等による故障及び破損は、保証対象外となりますので一切お受けできないものとなります。

